

Instructie veilig gebruik binnenladerpallets



Versie 2.0 datum: 14-05-2025

1. Inleiding


Deze instructie omschrijft de aandachtspunten voor het veilig gebruik van binnenladerpallets van Geelen Beton.

Deze instructie wordt door de transportplanner van Geelen Beton bij aanvang werk per e-mail verstuurd naar de (hoofd) uitvoerder dan wel bouwplaatsmanager van de aannemer. Deze is verantwoordelijk dat deze instructie gedeeld wordt met en nageleefd wordt door het uitvoeringsteam c.q. de montageploeg.


2. Laadinstructie

Wanden dienen loodrecht en verticaal te staan.

Wanden dienen te allen tijden goed gefixeerd te zijn door middel van de pennen, zodat horizontale verplaatsing van de wanden in de pallet niet mogelijk is. Indien mogelijk altijd de bovenste pennenrij gebruiken om de lading vast te zetten. Indien mogelijk de buitenste wanden boven en midden/onder van een pen voorzien.

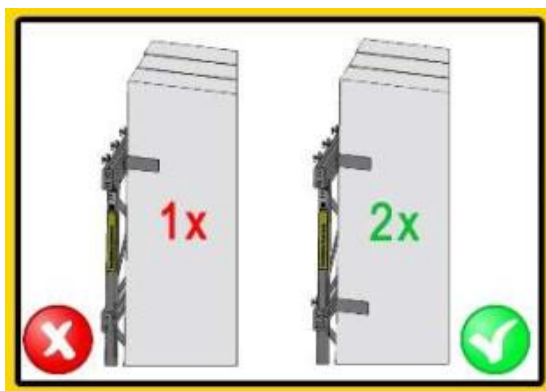


Elementen (indien nodig) onderstoppen ter plaatse van de dwarsliggers.

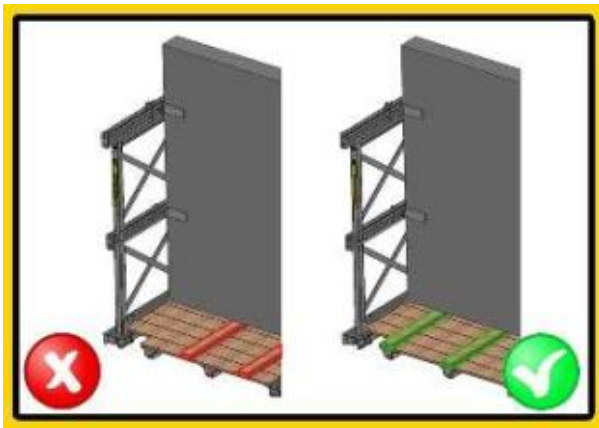

3. Losinstructie


Tijdens het wegzetten (en uitrijden) van de binnenladerpallet mag zich niemand in het valbereik begeven!

Voor het plaatsen van de binnenladerpallets dienen de losplaatsen op de bouwlocatie verhard en voldoende vlak te zijn (een vlak middels laser geëgaliseerd terrein verdiend de voorkeur). De afzetplaats van de pallet dient een stabiele ondergrond te zijn. De pallet dient in twee richtingen volledig waterpas afgezet te worden. De aannemer is verantwoordelijk voor het uitvlakken van de ondergrond, de chauffeur van de transporteur voert hierop slechts een visuele controle.

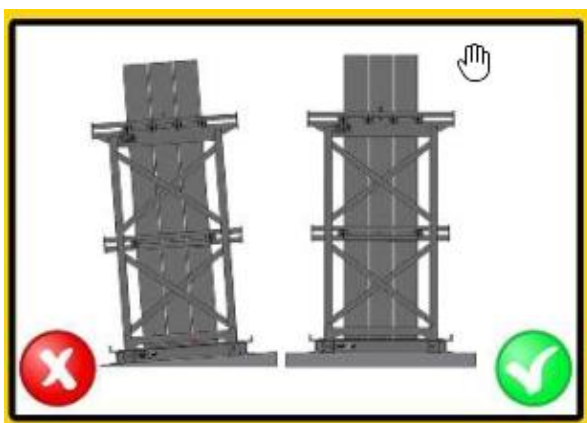

Steunpoten van de pallet dienen door de chauffeur verplicht uitgezet te worden. Dit dient ook door de chauffeur op de afleverbon aangegeven te worden.

Tijdens het lossen dienen de pennen losgedraaid / losgeslagen te worden zodra het betreffende element “in de kraan” hangt. Vervolgens het element horizontaal (1) uit het kopschot verplaatsen en daarna omhoog hijsen (2).

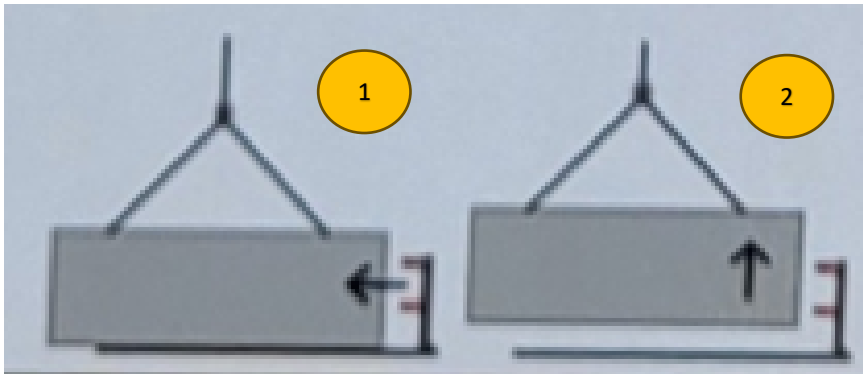


Elementen met 4 hijsankers altijd hijsen en plaatsen met een evenaar.

De montageploeg dient zelf zorg te dragen voor een sleutel (grote maat BAHCO), slagmoersleutel of hamer om de pennen vast- of los te zetten.

Er moet van buiten naar binnen gewerkt worden, er mogen geen wanden tussenuit gehaald worden.

Zorg ervoor dat alle pennen vastgezet zijn nadat de elementen gelost zijn.

Volle pallets mogen niet met de kraan verplaatst worden.

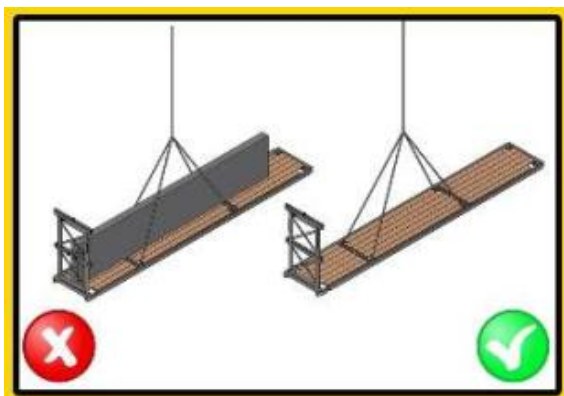

4. Lege binnenladerpallets

Lege pallets mogen niet verslept worden aan het kopschot en dienen altijd aan vier hijspunten gehesen te worden. De betreffende hijspunten zijn duidelijk waarneembaar.

Stapelen van lege pallets: deze dienen loodrecht op elkaar te staan (met beleid stapelen).

Tijdens het stapelen mag de ene pallet niet de pennen raken van de andere pallet. Hierdoor kan beschadiging optreden. De chauffeur is verplicht om de lege sledes te controleren op schade voordat deze mee retour genomen worden.

5. Vragen / opmerkingen

Beschadigingen of mankementen aan pallets dienen direct, bij voorkeur met foto's, gemeld te worden bij de planning van Geelen Beton, telefoon 06-53230574.

Bij vragen of opmerkingen over veilig gebruik van binnenladerpallets kan contact opgenomen worden met Geelen Beton.